




57183 57185 ACCRO 45

1. Technische Gegevens

Lichtbron Source lumineuse	SMD LED
Nominale spanning Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Vermogen Puissance	45 Watt
Kleurtemperatuur Température de couleur	6.500 K
Lichtopbrengst Flux lumineux	4.950 Lumen
Beschermingsklasse Classe de protection	I
Beschermingsgraad Indice de protection	IP54
Slagvastheid Résistance aux chocs	IK08
Bedrijfstemperatuur Température de fonctionnement	-20°C tot 50°C
Kabel Câble	5 meter 5 mètres H07RN-F 3x1,5 mm
Stekker	Met randaarde Avec mise à la terre latérale (57183) Met penaaarde Avec mise à la terre par broche (57185)

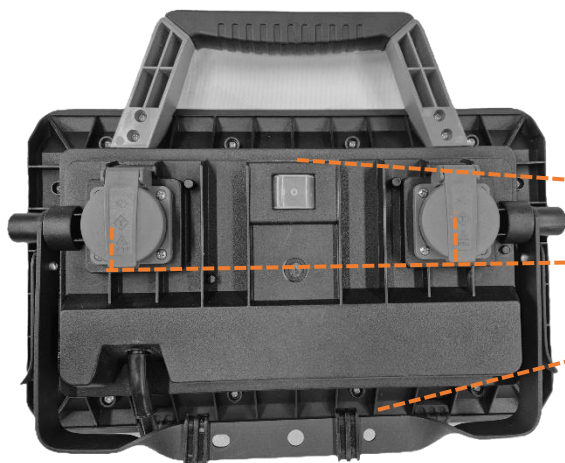

1. Aan / Uit schakelaar | Interrupteur marche / arrêt
2. Stopcontacten max 16a (3400W) | Prises électriques, max. 16 A (3400 W)
3. Standaard | Pied (support)

2. Installatie

Uitpakken en Inspecteren

- Verwijder de lamp uit de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

Plaatsing

- Plaats de lamp op een stabiele, vlakke ondergrond.
- De lamp kan ook bevestigd worden op een statief.

Aansluiting

- Steek de stekker van de lamp in een geschikt stopcontact (230V, 50 Hz).
- Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten.

2. Installation

Déballage et inspection

- Retirez la lampe de son emballage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et non endommagées.

Installation

- Placez la lampe sur une surface stable et plane.
- La lampe peut également être fixée sur un trépied.

Raccordement

- Branchez la fiche de la lampe dans une prise appropriée (230V, 50 Hz).
- Assurez-vous que la fiche est correctement insérée.

3. Gebruik

Aan- en Uitschakelen

- Schakel de lamp in door de aan/uit-knop op de achterkant van de lamp te gebruiken
 - O = uit
 - I = 50% lichtopbrengst
 - II = 100% lichtopbrengst

Stopcontact

- Een of twee elektrische apparaten kunnen aangesloten worden tot een maximum van 3400W.
- Indien het stopcontact gebruikt wordt is er geen IP beschermingsgraad.

4. Reiniging

- Schakel de lamp uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, droge doek om de lamp af te vegen. Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.

Gesloten verlichtingsarmatuur met niet-vervangbare lichtbron. Het verwijderen van de kap of andere permanent geïnstalleerde onderdelen van de lamp is uiterst gevaarlijk. In geval van schade moet het verlichtingsarmatuur worden verwijderd volgens de beschrijving op het product.

Als de externe flexibele kabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een speciale kabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de dienst-na-verkoop. We willen u erop wijzen dat ons product gemarkeerd is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/CE.

3. Utilisation

Allumage et extinction

- Allumez la lampe à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de la lampe.
 - O = éteint
 - I = 50 % de luminosité
 - II = 100 % de luminosité

Prise électrique

- Un ou deux appareils électriques peuvent être branchés, pour un total maximum de 3400 W.
- Lorsque la prise est utilisée, aucune classe de protection IP n'est garantie.

Nettoyage

- Éteignez la lampe et débranchez-la avant de procéder au nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la lampe. N'utilisez pas de produits abrasifs ou chimiques.

Luminaire fermé avec source lumineuse non remplaçable. Le retrait du couvercle ou d'autres éléments fixés de façon permanente est extrêmement dangereux. En cas de dommage, le luminaire doit être éliminé conformément aux instructions figurant sur le produit.

Si le câble flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible auprès du fabricant ou du service après-vente. Nous vous informons que notre produit est marqué conformément à la directive européenne 2002/96/CE.



Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid te voorkomen dient het apparaat via een goedgekeurd afvalstelsel gerecycled te worden, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. U kunt het gebruikte apparaat inleveren via inlever- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Deze kan het product innemen om het milieuvriendelijk te laten recyclen.

Ce marquage indique que ce produit ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets ménagers dans l'Union européenne.

Afin d'éviter tout risque pour l'environnement et la santé humaine, cet appareil doit être recyclé via un système de collecte agréé, permettant ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Vous pouvez remettre l'appareil usagé à un point de collecte ou de reprise, ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci pourra le reprendre afin de le faire recycler de manière respectueuse de l'environnement.